


Устанавливать через каждый метр

RFCAB МК-КК-12.78РИ

Инструкция по монтажу комплекта крепления для радиоизлучающего кабеля 1/2" и 7/8"



1. Кронштейн для радиоизлучающего кабеля
2. Кабельная стяжка
3. Дюбель гвоздь
4. Шайба

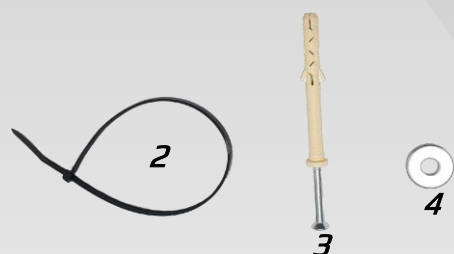


Тип подходящего кабеля	1/2"; 7/8"
Кронштейн, Ш x В x Г, мм	Полиамид стеклонаполненный "Гроднамид ПА6-ЛТЧ-СВ30", 36 x 56 x 139
Кабельная стяжка	Полиамид
Дюбель гвоздь, мм	Ø6
Шайба, мм	Оцинкованная, Ø6 x 18
Диапазон рабочих температур, °С	-60 ...+120
Диапазон температур при монтаже, °С	-30 ...+30
Диапазон температур хранения, °С	-60 ...+120

1
Просверлить отверстие диаметром 6 мм в стене.



2
Вставить в технологическое отверстие кронштейна ударную отвёртку (длина стрежня не менее 150 мм) для забивания дюбель-гвоздя в отверстие.

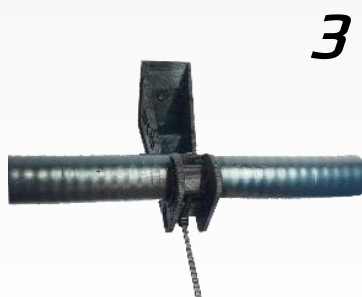

3
Уложить кабель в нижнее положение крюка и зафиксировать его стяжкой через технологические отверстия кронштейна.